




# DAB+ FM RADIO

DAB-42

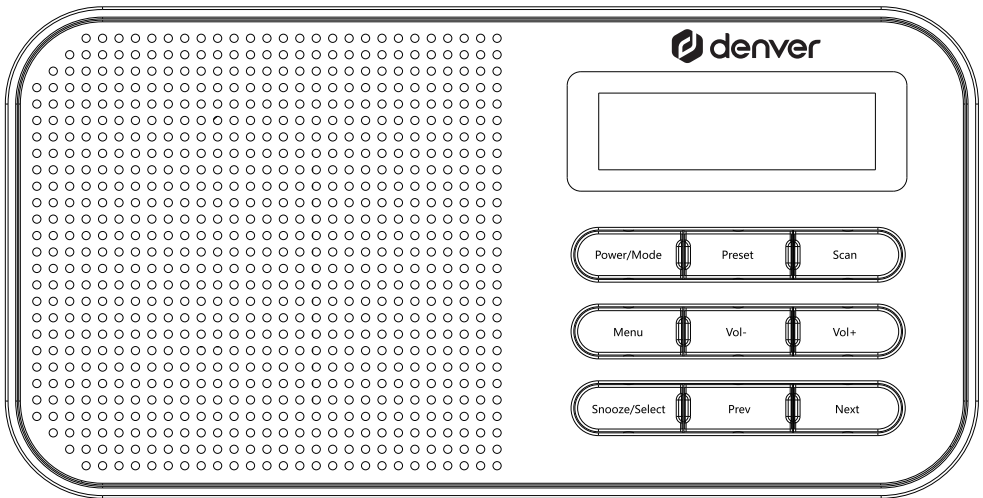

# INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR  
Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU


Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Sikkerhetsinformasjon

**Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.**

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
9. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkkontakten for enkelt tilgang.
10. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

# PRODUKTOVERSIKT

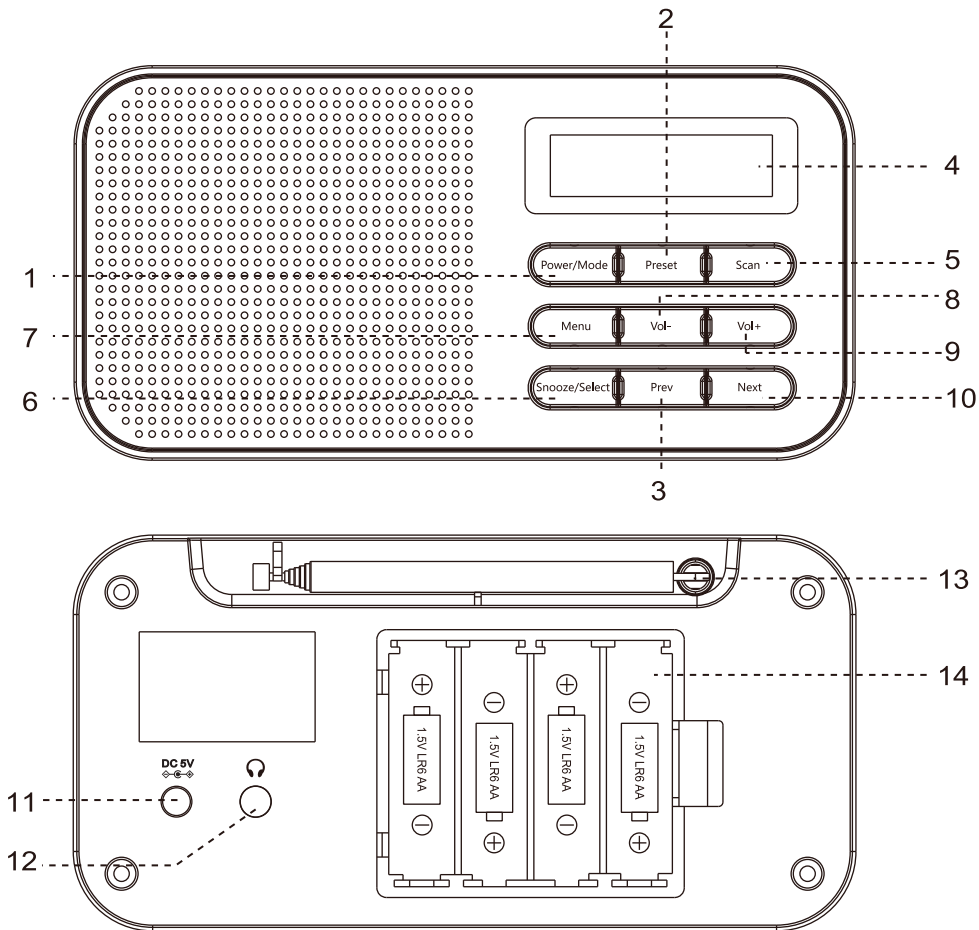

- 1 Power/Modus-knapp
- 2 Preset-knapp
- 3 Forrige-knapp
- 4 LCD-display
- 5 Scan-knapp
- 6 Snooze/Valg-knapp
- 7 Menyknapp/(Info)

- 8 Vol- knapp
- 9 Vol+ knapp
- 10 Neste-knapp
- 11 Strøminngang
- 12 Hodetelefonutgang
- 13 Antenne
- 14 Batterirom

# GRUNNLEGGENDE BETJENING

## Innstillinger

### På strøm

Vil du bruke radioen koblet til strømmen, følg instruksene herunder.

1. Koble strømledningen til inngangen som du finner på baksiden av radioen.
2. Sett kontakten til adapteren i en strømkontakt, og slå radioen på.

**Merk:** Listen med DAB+ radiostasjoner er lagret i minnet, så neste gang du slår på radioen, vil søket etter radiostasjoner ikke finne sted.

### På batteri

Følg nedenstående etapper for å sette inn de 4 batteriene.

1. Løsne batteridekslet ved å trykke i den retningen som pilen viser.
2. Sett inn 4 AA-batterier som vist, og pass på at polaritetene (+/-) stemmer. Retningen for hvert batteri vises på innsiden av batterikammeret.
3. Sett batteridekslet på plass igjen

**Merk:** Hvis du ønsker å la radioen gå på batteri, må du først slå den av, og så koble fra strømledningen.

### Standby & Power Off Modus

1. Trykk og hold Power/Mode-knappen inne i ett sekund for å sette radioen i Standby-modus.
2. Trykk og hold Power/Mode-knappen inne i et sekund til for å slå enheten av. Du kan bruke denne modusen for å spare batteriet.
3. For å slå radioen på igjen, er det bare å trykke på **Power/Mode**-knappen.

### Skanne etter DAB+ stasjoner

1. I DAB+ modus, trykk på Scan-knappen og slipp den igjen for å utføre en scan. Ordet "Scanning" vises på skjermen, og en framdriftsindikator vil vise hvor langt scanningen er kommet. Antall stasjoner som er funnet vises også.

### Lagre en forhåndsregistrert DAB+ stasjon

Radioen din kan lagre opp til 10 DAB+ stasjoner i et forhåndsregistrert minne, slik at du lett kan få tilgang til favorittstasjonene dine.

**Merk:** Når du lagrer DAB+ forhåndsregistrerte stasjoner, vil de ikke overskrive dine forhåndsinnstilte FM-stasjoner

1. Still inn radioen på den stasjonen du ønsker å forhåndslagre.
2. Trykk og hold Preset-knappen inne. Den finner du foran på radioen. Forhåndsvalgt stasjon <1: (Empty)>vises på skjermen, og nummeret blinker. Eller 'Empty' dersom det ikke er blitt registrert noen stasjoner før.
3. Bruk knappene Prev eller Next for å bytte posisjonen som du ønsker å lagre radiostasjonen på

(1-10)

4. Trykk Valgknappen og slipp den, for å bekrefte valget ditt. Du får opp en bekreftelse på skjermen om at Preset X er lagret, hvor X står for forhåndsinnstillingsnummeret (1-10).

**Merk:** Hvis det allerede er blitt lagret en DBB+ stasjon under dette nummeret, vil den nye stasjonen overskrive den gamle.

## Stille inn på en DAB+ forhåndsregistrert stasjon

I DAB+ modus

1. Trykk Preset knappen og slipp den; skjermen viser Preset Recall s1 etterfulgt av navnet eller frekvensen av stasjonen som er lagret der, eller "Empty" hvis det ikke er blitt lagret noen stasjon tidligere.
2. Trykk på knappene Prev eller Next for å gå til den forhåndsregistrerte stasjonen du ønsker å høre på (1-10).

Trykk på valgknappen, og radioen vil straks finne fram til denne stasjonen, og begynne avspillingen.

**Merk:** Hvis det ikke er blitt lagret noen DAB+ stasjoner under denne knappen, vil det stå Preset Empty på skjermen, og radioen vil etter noen sekunder gå tilbake til sist valgte radiostasjon.

## Bruke din FM Radio

Trykk på Power/Mode-knappen (hvis du er i DAB-modus) for å slå over til FM-modus. Det vises FM på skjermen

## Stille inn en FM stasjon

1. Trekk ut teleskopantennen.
2. Trykk og hold enten Prev eller Next knappen for å skanne radiofrekvensene opp eller ned. Når radioen finner en stasjon, vil scanningen stanse, og radiostasjonen vil spilles av. Eller trykk på Scan-knappen for å søke etter andre FM-stasjoner.
3. Du kan finjustere frekvensen ved å trykke enten på Prev eller Next-knappen for å gå fram med 0,05MHz for hvert trykk.

## Fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille til fabrikkverdiene, må du gjøre følgende:

1. Trykk **Power/Mode**-knappen for å slå enheten på, og hold Meny-knappen lenge inne.
2. Når du får opp enten Full scan eller Scan setting, trykk på **Prev** eller **Next**-knappen for å bla nedover i menyen inntil du finner menyvalget System. Trykk på **Snooze/Select**-knappen for å bekrefte valget ditt.
3. Trykk på **Prev** eller **Next**-knappen til du finner Fabrikkinnstillinger, trykk på **Snooze/Select**-knappen for å bekrefte, og trykk så på **Prev** eller **Next**-knappen for å velge <YES>, og trykk på **Snooze/Select**-knappen for å bekrefte valget ditt.
4. Skjermen viser da System reset, og etter noen sekunder får du opp meldingen System reset OK

**Merk:** Hvis du tilbakestiller alt til fabrikkverdier, vil alle forhåndsregistrerte stasjoner slettes, både DAB+ og FM-stasjoner.

Produktets normale funksjon kan forstyrres av sterk elektromagnetisk Innblanding. Hvis det er tilfelle, tilbakestill du bare produktet for å gjenoppta normal drift ved å følge bruksanvisningen. Hvis funksjonen ikke kunne gjenopptas, vennligst bruk produktet i annen plass

## Alarmoppsett:

1. Trykk og hold **MENY**-knappen inne i Meny <System>, trykk enten **Forrige** eller **Neste** knappen for å bla fram og tilbake i de forskjellige menyalternativene inntil du finner "Alarmoppsett". Trykk på **Snooze/Valg**-knappen for å velge. <Alarm1 Innstilling> eller <Alarm2 Innstilling>
2. Trykk på **Snooze/Valg**-knappen i Alarm 1 set, trykk enten **Forrige** eller **Neste** knappen for å velge Alarm 1 "On", trykk **Snooze/Valg**-knappen for å bekrefte.
3. Trykk på **Snooze/Valg**-knappen i Time innstilling, "hh" blinker, trykk enten **Forrige** eller **Neste** knappen for å velge "hh", trykk **Snooze/Valg**-knappen for å bekrefte.
4. Trykk på **Snooze/Valg**-knappen i minutt innstilling, "mn" blinker, trykk enten **Forrige** eller **Neste** knappen for å velge "mn", trykk **Snooze/Valg**-knappen for å bekrefte.

Trykk enten **Forrige** eller **Neste** knappen for å velge alarmkilde. Velg mellom Buzzer, DAB eller FM. Trykk **Snooze/Valg**-knappen for å bekrefte.

Trykk enten **Forrige** eller **Neste** knappen for å velge alarmhyppigheten. Du kan velge mellom En gang, Daglig, Ukedager eller Helg, trykk deretter på **Snooze/Valg**-knappen for å fullføre innstillingen av Alarm 1.

**MERK:** <Alarm2 Innstilling> samme som <Alarm1 Innstilling>

## Stoppe alarmen

Når alarmen ringer, trykk på Standby-knappen for å stoppe den.

## Slumrefunksjon

Når alarmen ringer, kan du trykke på **Snooze/Valg**-knappen for å aktivere slumrefunksjonen. "Snooze 9 minutter", Etter 9 minutter vil det ringe på nytt.

## Slå av alarmene

Gjenta Alarminnstillingen 1, 2 til du velger Alarm "Off"

## Hvilemodus-timer

Trykk og hold **MENY**-knappen inne i Meny <System>, trykk enten **Forrige** eller **Neste** knappen for å bla fram og tilbake i de forskjellige menyalternativene inntil du finner "Sleep".

Du kan stille inn radioen slik at den slås av automatisk etter en stund. Dette gjøres ved hjelp av hvilemodus-timeren. Du kan velge mellom Sleep Off, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter.

# FEILSØKING

Problem	Arsak(er)	Løsning(er)
Ingen Strøm	Strømknappen står på OFF. Batteriene er flate.	Sett strømknappen på ON. Bytt batteriene, eller slå på strømmen.
Finner ikke ønsket stasjon	Svakt signal. Stasjonen er ikke tilgjengelig i ditt område.	Bruk manuell innstilling
Skjermen er blank	Dette kan hende hvis kringkasteren endrer tekstinformasjonen på en tjeneste eller sletter denne informasjonen mens søk på stasjon pågår.	Enheten vil prøve å stille inn på nytt. Ellers må du foreta en ny scan
Lyden skurrer på enkelte stasjoner	Lavt batterinivå. Svakt signal.	Bytt batteriene, eller slå på strømmen. Prøv å endre stilling på antennen.
Ingen lyd	Volumen står på minimumsnivå	Slå opp volumen

## Spesifikasjoner

<b>Strømforsyning</b>	Utgang: DC 5V $\equiv$ 1000mA Inngang: AC 100-240V, 50/60Hz
<b>Batterier</b>	4 x AA batterier (Ikke medlevert)
<b>Frekvens</b>	
<b>DAB</b>	174 MHz til 240 MHz
<b>FM</b>	88 MHz til 108 MHz

<b>Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse</b>	DongGuan Obelieve Electronic Co ,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B -4/F ,Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town,Dongguan , GuangDong Province,People's Republic of China.
<b>Modell-identifikasjon</b>	OBL-0501000E
<b>Inngangsspenning</b>	100-240V
<b>Inngang AC frekvens</b>	50/60Hz
<b>Utgangsspenning</b>	5.0V
<b>Utgangsstrøm</b>	1.0A
<b>Utgangseffekt</b>	5W
<b>Gjennomsnittlig aktiv effektivitet</b>	76.52%
<b>Effektivitet ved lav ladning (10%)</b>	--
<b>Strømforbruk i ubelastet tilstand</b>	0.075W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen DAB-42 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: [denver.eu](http://denver.eu), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: DAB-42. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Maks. utgangseffekt: 1W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1