

 **termo**
do not cover



TERMO AIR COOLER MOVE

Art.no 564500 | 220-240V~ 50-60Hz | 80 W

- SV** TERMO LUFTKYLARE
- GB** TERMO AIR COOLER MOVE
- DK** TERMO AIRCONDITION
- NO** TERMO LUFTKJØLER
- FI** TERMO ILMANJÄÄHDYTIM
- EE** TERMO ÕHKJAHUTI

Tack för att du väljer Termo Gnosjö Värme och Kyla AB
Läs den här bruksanvisningen innan du använder luftkylaren, och
spara bruksanvisningen för framtida referens.

Besök vår hemsida www.termognosjo.se

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Viktigt!

- Läs instruktionerna noga innan du använder enheten
- Enheten får endast användas inomhus.
- Märkning: Enheten måste kopplas in i ett 220-240 V / 50 Hz jordat uttag.
- Installationen måste ske i enlighet med rådande föreskrifter för landet den ska användas i.
- Om du tvivlar på om du har ett lämpligt eluttag ska du kontrollera det innan installationen, och vid behov ska en utbildad elektriker utföra modifikationerna.
- Fläkten har testats och är säker att använda. Dock ska man vara försiktig vid användning, liksom med alla elektriska enheten.
- Koppla från spänningen från enheten innan du plockar isär den, sätter ihop den eller rengör den.
- Undvik att röra vid rörliga delar i enheten.
- För aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål igenom skyddet

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten på ett säkert sätt samt att de förstår de faror som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn av vuxen.
- Rengör inte enheten genom att spraya den eller sänka ner den i vatten.
- Anslut aldrig enheten med en förlängningssladd till ett eluttag. Om det inte finns ett eluttag i närheten ska man låta en utbildad elektriker installera ett.
- Använd aldrig enheten om kabeln eller eluttaget är skadade. Säkerställ att nätkabeln inte är spänd, ligger mot skarpa föremål/kanter, eller dras under enheten.
- Allt underhåll, förutom regelbunden rengöring, ska utföras av en utbildad service-representant. Om man inte följer detta gäller inte garantin.
- Använd inte enheten för andra syften än de som anges här.
- Använd aldrig kontakten för att sätta på eller stänga av fläkten. Använd strömbrytaren som sitter på kontrollpanelen.
- Placera alltid enheten på en torr och stabil yta. Flytta eller luta inte enheten
- Höghastighetsfläktar är designade för att skapa snabba luft rörelser, och därför ska man inte placera fläkten nära gardiner eller andra föremål som kan sugas in i fläktinsuget.
- Enheten ska inte installeras i tvättstugor eller våtrum
- Använd inte enheten i miljöer med brandfarliga och explosiva gaser.
- Undvik att förvara enheten i direkt solljus under långa tidsperioder
- Fjärrkontrollen innehåller ett litiumbatteri. Håll den borta från små barn. Upp sök medicinsk rådgivning vid förtäring.
- Ta bort batteriet från fjärrkontrollen före förvaring eller om det är urladdat för att förhindra läckage.

Tips om energibesparing och enhets säkerhet

- Täck inte över eller begränsa luftflödet. Använd inte i dammiga miljöer.
- För maximal prestanda ska man placera den på 50 centimeters avstånd från väggar och föremål.

Varning: ANVÄND INTE DEN HÄR LUFTKYLAREN med FLÄKTKONTROLLER eller andra variabla hastighetskontroller då det kan orsaka brand eller elstötar.

FUNKTIONER

- Snygg design som tar upp lite plats
- Med fjärrkontroll
- 3 inställningar av fläkthastigheten, Låg-Mellan-Hög
- 3 vindlägen Natural / Normal / Sleep
- 8-timmars timer
- 30 graders svängning för Vänster/Höger och Upp/Ned 30 grader eller fast läge
- Kraftfullt bladöst luftflöde med en luftmängd på cirka 380 m³ / h luftmängd
- Vattentankvolymen på 2,5 liter är tillräckligt för en drifttid på cirka 10 timmar.
- 2 st kylklampar ingår

TEKNISK INFORMATION

Modell	564500
Fläkthastigheter	3
Kabellängd	1,5 meter
Effektkapacitet	80 Watt
Strömförsörjning	220-240V/50Hz-60Hz
Nettovikt	3,5 kg
Dimensioner	620x255x186 mm

MONTERING

Denna produkt levereras färdigmonterad. Innan användning: kontrollera att alla komponenter och fästen är säkrade och säkerställ att apparaten är i felfritt skick.

FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING


Säkerställ att allt emballage är avlägsnat och kasserat på ett säkert sätt innan du ansluter enheten till elnätet.



DRIFT

1. Din Produkt kan styras med antingen manuella kontroller på ovansidan av produkten eller med fjärrkontrollen.
2. Produkten kan användas både som en Luftkylare och Cirkulationsfläkt.
3. Användning som Cirkulationsfläkt använder man inte "Cool" knappen då denna i kombination med vatten är luftkylning utan man använder endast övriga funktioner.
4. Användning som Lyftkylare så skall man fylla i vatten enligt nedan och använda "COOL" knappen.
5. Produkten har även ett sov läge – Mode som heter Sleep där produkten pulserar ut luft för att få en tystare gång.
6. Luftkylar funktionen passar bra i ett rum med storlek på ca 10-16 m² och ger en förändring av lufttemperaturen på ca 2-4 grader.
7. Produkten skapar en fuktigare/kallare luft och gör att luftkvaliteten känns fräsch och frisk i det aktuella rummet där den används.

ÖVERSIKT

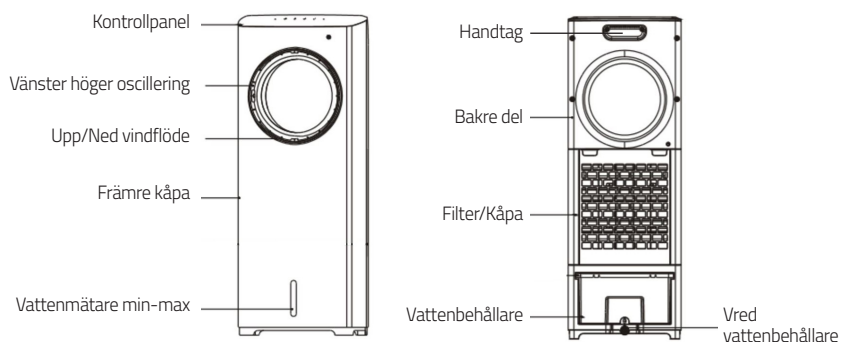

ANVÄNDNING



Vattenbehållare med vred i låst läge.

Vattenbehållare med Vredet i Öppet läge för att kunna dra ut behållaren.

Vattenbehållare med 2 st kylklampar i transportläge. Ta ut båda kylklamparna och följ instruktionen enligt nedan.

1. Kylklamparna innehåller ett antibakteriellt medel (Vanlig Klor) så att de inte blir några bakterier/mögel i kylklampen när den fryses – tinar – fryses – tinar.
 - a. Förtär inte innehållet i kylklampen.
 - b. Ok att hålla ut vattnet från kylklampen i det vanligt avloppet.
2. Fyll kylklamparna med vanligt kranvatten till max markeringen på kylklamparna före kylning.

HUR ANVÄNDER MAN KYLKLAMPARNA

1. Lägg båda kylklamparna i frysen 3-5 timmar innan första användning (Kylklamparna kan återanvändas).
2. Tips för användning av kylklamparna 1 st i produkten och st i frysen så byter man efter den ena tinat osv.
3. Öppna inte kapsylen på kylklampen.
4. Använd inte kylklampen som medföljer för något annat än denna produkt.



Lägg tillbaka 1 st frysklamp efter att den varit i frysen i vattenbehållaren för att hålla vattnet så kylt som möjligt under användning och placera kylklampen enligt bilden.

ATT FYLLA PÅ VATTEN

Koppla ur stickkontakten, vrid vredet så att du kan dra ut vattenbehållaren och häll i rent kallt kranvatten. Vattennivån visas via vattennivåindikatorn på enhetens framsida.

VIKTIGT: fyll inte på med för mycket vatten och håll nivån inom indikationen för minimum- och maxnivå. Skjut alltid tillbaka behållaren efter att vatten har fyllts på och fixera denna med vredet



Kåpa med filter där det kylda vattnet passerar och koler och fuktar luften som passerar igenom. Öppna inte denna filterkåpa under drift, det kommer då att läcka ut vatten på ytan under luftkylaren.

Stäng alltid av luftkylaren och vänta ca 5 minuter innan man öppnar luckan om man använt kylfunktionen.




För att reglera vindflödet UPP/NED ca 30 grader gör man detta manuellt med att trycka/dra i de små klackarna som finns på den inre ringen både i övre och nedre kant.

Vänster/Höger reglering av vindflödet med 30 graders svängning görs med "Swing" knappen på kontroll panelen.

Swing

KONTROLLPANEL OCH INSTÄLLNINGAR

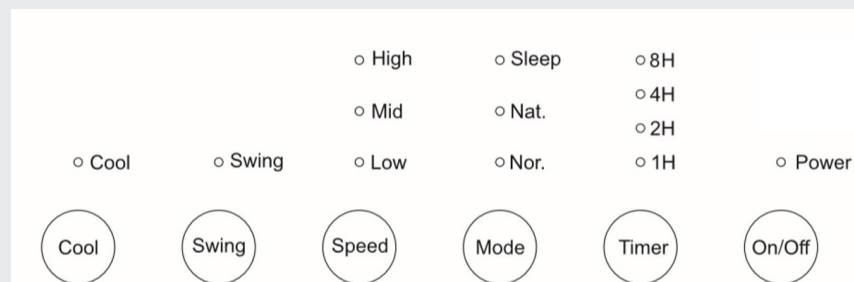

Strömbrytare

Ställer in PÅ och AV för luftkylaren.



Timerknapp

Tryck för att starta nedräkningstimern. Varje knapptryck ökar nedräkningstimern med en timme upp till åtta timmar.



Lägesknapp

Tryck för att välja mellan lägena vanlig, naturlig eller viloläge. Indikatorlampan kommer börja lysa bredvid ditt nuvarande val.



Svängknapp

Tryck för att sätta igång eller stänga av svängningsfunktionen. När den är i svängläge kommer luften cirkulera från sida till sida horisontellt. Tryck igen för att stänga av.



Kylningsknapp

Tryck för att sätta igång luftfuktning. Tryck igen för att stänga av. Starta inte funktionen om vattennivån är lägre än det lägsta vattenstrecket eftersom detta kan orsaka skador.




Hastighetsknapp

Det finns 3 fläkthastigheter (hög/medel/låg). Tryck för att ändra tills indikatorlampan lyser för din önskade hastighet.

FJÄRRKONTROLL


Din luftkylare kommer med en fjärrkontroll

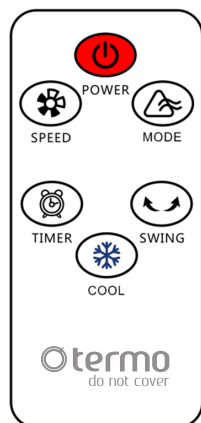

BYTA UT BATTERIERNA

Fjärrkontrollen drivs av ett litiumknappcells batteri (CR2025). Om fjärrkontrollen inte fungerar följer du dessa instruktioner för att byta ut batteriet:

1. Vänd på fjärrkontrollen och tryck på högersidan av luckan A.
2. Dra ut batterifacket B
3. Byt ut batteriet med samma typ, och kontrollera att den positiva sidan är riktad uppåt.

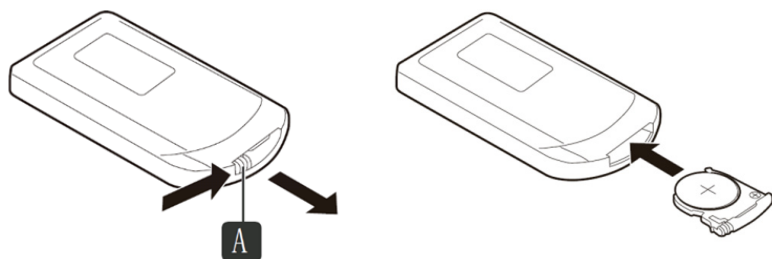

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


OBSERVERA: Stäng av enheten och koppla ur strömmen från eluttaget före rengöring och underhåll.

1. Se till att fläkten är bortkopplad från elnätet innan du tömmer den på vatten.
2. Använd en mjuk, fuktad trasa och rengör försiktigt ytorna på produktens utsida.
3. Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i produkten då detta kan orsaka brand och/eller elektrisk fara.
4. Vi rekommenderar även regelbunden rengöring av apparaten genom att försiktigt föra ett dammsugarmunstycke över skyddsgallren för att avlägsna damm och smuts som kan ha samlats inuti eller på enheten.


FÖRSIKTIGHET: Använd inte starka rengöringsmedel, kemiska rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom dessa kan skada finishen på plastkomponenterna.

5. Placera fläkten i originalförpackningen, eller täck över fläkten för att skydda den mot damm.
6. Förvara den på en sval och torr plats.
7. Vid rengöring av vattentanken: töm först på vatten och ta bort eventuell smuts och damm och torka torrt.

Vid rengöring och uttorkning av vattenbehållaren kan man med följande steg ta bort tanken för att lättare torka rent m.m.

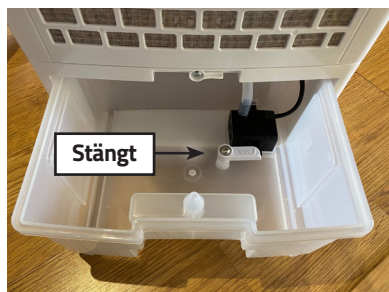

Steg 1. Dra ut tanken.

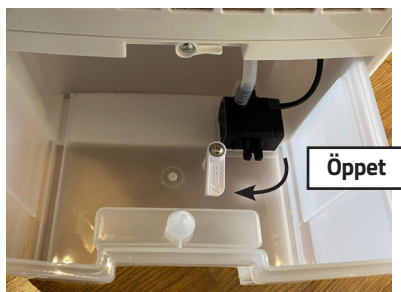

Steg 2. Vrid vredet till öppen position.



Steg 3. Lyft ut vattenpumpen ur sitt fack och låt den hänga fritt i slangen.



Steg 4. Nu är det bara att lyft bort vattenbehållaren.

Steg 5. Tillbaka montering av tanken.

- a. Trä i tanken i sitt läge i luftkylaren så att den är enligt bild från Steg 4.
- b. Sätt tillbaka vattenpumpen i sitt läge enligt bilden i Steg 2.
- c. Vrid tillbaka låsvredet så att det har sin position enligt bilden från Steg 1.

FELSÖKNING

Du ska inte reparera eller plocka isär enheten på egen hand. Oauktoriserade reparationsförsök kommer göra garantin ogiltig och kan orsaka kroppsskador.

Problem	Möjlig anledning	Lösning
Ingen ström	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nätkabeln är inte ikopplad 2. Det finns ingen spänning i eluttaget 3. Strömbrytaren är inte på. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anslut nätkabeln 2. Kontrollera att eluttaget fungerar 3. Sätt igång enheten
Konstig lukt från enheten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ny enhet. När enheten används för första gången kan det hända att luftkylarmotorn producerar en lukt som kommer försvinna inom en veckas användning 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inga åtgärder krävs
Stark vibration och ljud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luftkylaren används inte på en plan yta 2. Luftkylaren kan vara skadad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placera den på en plan yta. Lägg en anti-vibrationsmatta under den 2. Om fläkten är skadad ska du sluta använda den och kontakta servicecentret.



Symbolen för överkorsade soptunnor visar att föremålet ska kasseras separat från hushållsavfall. Artikeln ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. Genom att skilja ett märkt föremål från hushållsavfall hjälper du till att minska volymen av avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller markfyllning, och minimerar eventuella negativa effekter på människors hälsa och för miljön.



TERMO GNOSJÖ VÄRME OCH KYLA AB
Gnejsvägen 8, 335 32 Gnosjö
Tel 0370-91015 info@termognosjo.se
www.termognosjo.se
